

Mời bạn tham khảo những cách sử dụng máy giặt "chuẩn không cần chỉnh" từ tất cả các hãng như electrolux, toshiba, samsung, LG, panasonic. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây với chúng tôi!

Cách sử dụng máy giặt Electrolux

- Cách sử dụng máy giặt Electrolux 9kg cơ bản:

Bước 1: Xoay núm lựa chọn chương trình ra khỏi vị trí tắt sau đó chọn chương trình giặt phù hợp. Máy sẽ máy đèn ở chương trình giặt bạn chọn.

Bước 2: Xoay nút giặt để chọn chương trình giặt phù hợp.

Bước 3: Nhấn *Start/Pause* để bắt đầu giặt.



- Cách sử dụng máy giặt Electrolux đời cũ

5 bước để bắt đầu một mẻ giặt ở máy giặt Electrolux đời cũ như sau:

Bước 1: Phân loại và bỏ đồ vào lồng giặt

Mở cửa máy giặt đúng cách, phân loại và bỏ từng bộ quần áo vào trong lồng giặt.

Bước 2: Cho nước giặt và nước xả vải đúng định lượng

Bạn hãy kéo ngăn đựng bột giặt và nước xả. Cho một lượng bột giặt và nước xả theo đúng định lượng của nhà sản xuất.

Sau đó hãy đóng ngăn đựng bột giặt lại và làm theo bước 3.

**Bước 3:** Bật nguồn và chọn chế độ giặt phù hợp

Xoay núm chọn chương trình đến chế độ giặt phù hợp. Thông thường bạn nên sử dụng chế độ giặt Cotton.

**Bước 4:** Chọn nhiệt độ và tốc độ vắt

- **Temp:** Thường bạn nên để ở mức 0 – 30 độ C. Tùy vào từng loại đồ đặc biệt thì bạn mới cần giặt ở chế độ nước nóng.
- **Spin:** Mỗi máy giặt có tốc độ vắt khác nhau tùy theo nhà sản xuất. Tốc độ càng cao thì quần áo càng khô hơn. Bình thường nên để tầm 800 vòng/ phút là ok rồi các bạn nhé.

Bước 5: Bấm nút Star/ Pause để bắt đầu một chương trình giặt

Sau khi hoàn tất 4 bước chuyển bị và Setup chế độ giặt/ vắt phù hợp. Bạn chỉ việc bấm Start để bắt đầu một chương trình giặt.



Tham khảo: [Cách sửa lỗi E10 máy giặt Electrolux trong vòng 1 nốt nhạc](#)

Cách sử dụng máy giặt Toshiba

Cách sử dụng máy giặt Toshiba 9kg cụ thể như sau:

- Cách sử dụng máy giặt Toshiba theo chương trình có sẵn:

Bước 1: Nhấn nút “MỞ” để khởi động nguồn máy giặt.

Bước 2: Mở nắp máy giặt và cho quần áo vào lồng giặt.


Bước 3: Nhấn nút “CHỌN CHƯƠNG TRÌNH” để lựa chọn chương trình giặt phù hợp: Giặt thường, giặt ngâm, giặt nhanh, giặt nhẹ... Khi lựa chọn chương trình giặt nào thì đèn sẽ báo sáng ở nút hiển thị chương trình giặt đó.

Bước 4: Nhấn nút “KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG”.

Bước 5: Cho lượng xà phòng theo máy giặt hiển thị, thuốc tẩy, chất làm mềm vải vào các khay đựng bên trong máy giặt.

Bước 6: Đóng nắp máy giặt.

Bước 7: Khi máy giặt quần áo xong, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp và nguồn sẽ tự động tắt.

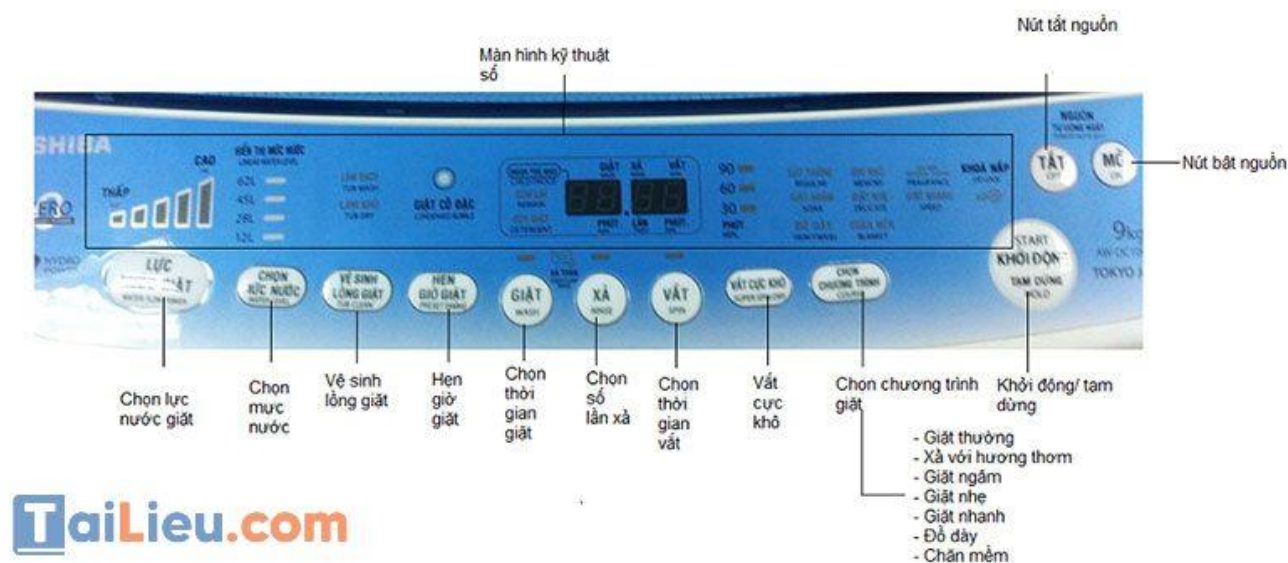

- Hướng dẫn cách tùy chỉnh chế độ giặt cách giặt máy giặt Toshiba:

Bên cạnh các chương trình giặt sẵn có được tích hợp, bạn cũng có thể tự cài đặt một chương trình giặt riêng bằng cách tùy chỉnh thời gian giặt, thời gian vắt, số lần xả...

Cách tùy chỉnh chế độ giặt như sau:

Bước 1: Nhấn nút “MỞ” để khởi động nguồn máy giặt.

Bước 2: Bạn chọn một chương trình giặt phù hợp.

Bước 3: Tùy chỉnh thời gian giặt, thời gian vắt, số lần xả để tạo ra một chương trình giặt mới.

Bước 4: Nhấn vào nút “KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG” để giặt quần áo.

Tham khảo: [Cách sửa lỗi E5 máy giặt Toshiba trong vòng 1 nốt nhạc](#)

Cách sử dụng máy giặt Samsung

Cách sử dụng máy giặt Samsung của trước như sau:

Bước 1: Nhấn nút "**Power**" (Nút nguồn)

Bước 2: Mở cửa máy giặt và cho quần áo vào trong lồng giặt

Bước 3: Đóng cửa máy giặt và cho bột giặt, nước xả vào khay đựng chuyên dụng

Bước 4: Dùng nút "**chọn chương trình**" để chọn chế độ giặt phù hợp với nhu cầu.



Bước 5: Nhấn nút "**Start/Pause**" (Chạy/Tạm dừng) để bắt đầu giặt.



Cách sử dụng máy giặt LG

- Cách sử dụng máy giặt LG 9kg fc1409s2w:

- Đầu tiên, bạn nhấn nút **"Power"** để bật máy giặt.
- Sau đó, bạn nhấn hoặc vặn núm để chọn được chu trình giặt phù hợp.
- Tiếp theo, bạn nhấn nút **"Start/Pause"** để bắt đầu chu trình giặt. Lúc này, máy giặt sẽ khuấy trộn nhanh không nước để đo khối lượng của mẻ giặt. **Lưu ý:** Nếu bạn không nhấn nút **"Start/Pause"** trong vòng 5 phút, máy giặt sẽ tắt nguồn và tất cả các cài đặt trước đó sẽ bị mất.
- Khi chu trình giặt kết thúc, máy sẽ phát ra âm thanh báo hiệu cho bạn biết và bạn cần lấy ngay quần áo ra để hạn chế tối đa tình trạng bị nhăn nhúm.

Lưu ý: Bạn nên kiểm tra xung quanh gioăng cửa khi lấy các đồ có kích thước nhỏ ra khỏi máy để tránh trường hợp bị vướng lại trong gioăng nhé.



- Cách sử dụng máy giặt LG cửa trên:

Máy giặt cửa trên hay còn gọi là máy giặt lồng đứng là dòng máy giặt phù hợp với những gia đình có diện tích nhỏ. Dòng máy giặt này thường có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với máy giặt cửa ngang do sử dụng công nghệ khác nhau. Hướng dẫn sử dụng máy giặt LG 8kg cửa trên cũng tương tự như máy giặt cửa ngang. Khi mua máy về bạn cần tìm hiểu kỹ chức năng của các phím cứng cũng như thông số hiển thị trên màn hình điều khiển.

Máy giặt cửa trên của LG sản xuất thường có chung cách cài đặt vận hành như sau: bước một – bấm nút nguồn khởi động; bước 2 – chọn chương trình giặt phù hợp với chất liệu đồ cần giặt; bước 3 – bạn có thể tùy chọn mực nước cho máy hoặc để

máy chọn tự động; bước 4 – chọn chế độ giặt phù hợp mức độ bẩn của quần áo;
bước 5 – nhấn nút START/PAUSE để bắt đầu quá trình giặt.



Cách sử dụng máy giặt Panasonic

Bước 1: Sau khi bỏ đồ giặt vào, bật nguồn (ấn nút Bật/Tắt) On/Off.



Bước 2: Chọn chế độ giặt. Tùy thuộc vào đồ giặt và mức độ giặt bạn sẽ có những sự lựa chọn khác nhau.



Bước 3: Khởi động

Chọn vào nút khởi động/ tạm dừng. Lúc này, mâm giặt sẽ hoạt động (trong lồng giặt vẫn chưa có nước) để đo lượng đồ giặt (khoảng 5 giây) và từ đó cân chỉnh mực nước tự động.



Bước 4: Đổ chất giặt tẩy vào

Tùy thuộc vào số lượng quần áo, mực nước và hướng dẫn sử dụng được ghi trên bao bì chất giặt tẩy mà bạn lựa chọn được số lượng cần cho vào.



Bước 5: Đóng nắp lại

Sau khi đã cho chất giặt tẩy vào, bạn tiến hành đóng nắp lại, quá trình giặt tẩy sẽ kết thúc khi có tiếng “bíp bíp” báo hiệu.



Lưu ý:

+ Nếu chất giặt tẩy khó hòa tan, bạn hãy hòa vào nước ấm trước khi cho vào máy giặt, điều này giúp tránh được hiện tượng vón cục hoặc không tan khi cho vào máy.

+ Nếu có quá nhiều bột, hãy giảm lượng chất giặt tẩy cho vào hoặc đổi loại chất giặt tẩy phù hợp hơn.

Cách sử dụng máy giặt Aqua

Cách sử dụng máy giặt Aqua 8kg chi tiết như sau:

Bước 1: Bạn chọn nút *Power* (*Nút nguồn*)

Bước 2: Sau đó bạn tiến hành mở cửa máy giặt và cho quần áo vào trong lồng giặt

Bước 3: Sau đó bạn cần đóng cửa máy giặt và cho bột giặt, nước xả vào khay đựng chuyên dụng của máy.



Bước 4: Sau đó bạn cần bấm các nút trong bảng chương trình giặt. Thông thường bạn hãy chương trình giặt ở chế độ *Normal* (Giặt thông thường), đối với các loại quần áo thông dụng.

Bước 5: Bạn nên chọn mức nước phù hợp với lượng quần áo trong máy, thông thường máy sẽ tự chọn mức nước.

Bước 6: Cuối cùng bạn chọn nút *Start/Pause* để bắt đầu quá trình giặt.

Cách sử dụng máy giặt Sanyo

Cách sử dụng máy giặt Sanyo đời cũ như sau:

Bước 1: Để sử dụng chế độ giặt tiêu chuẩn, đầu tiên bạn cần nhấn chọn nút nguồn để khởi động máy giặt.

Bước 2: Tiếp theo bạn nhấn chọn nút chọn chương trình giặt cho đến khi màn hình máy giặt xuất hiện số 1, đây chính là chế độ giặt tiêu chuẩn.

Bước 3: Cuối cùng bạn nhấn chọn nút Khởi động/Tạm dừng để bắt đầu quá trình giặt.



Bước 4: Sau khi nhấn nút để bắt đầu quá trình giặt, máy sẽ xác định khối lượng của quần áo mà bạn cho vào giặt để chọn một mức nước phù hợp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng nút “mức nước” ở trên bảng điều khiển của máy giặt để thay đổi mức nước theo ý muốn của mình.

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng máy giặt đúng cách, hiệu quả và an toàn. Hy vọng những thông tin chúng tôi tổng hợp sẽ giúp ích và hỗ trợ bạn. Trân trọng.